



Ampli550

Telephone Amplifié Grandes Touches



Français

SOMMAIRE

Sommaire	1
Introduction	3
Découverte de l'appareil	4
Description	6
Vue d'ensemble	6
Description des touches	8
Description de l'écran LCD	9
Installation	11
Fonction Veilleuse de Nuit	11
Fixation murale	11
Réglages	12
Passer un appel	12
Pause	13
Recevoir un appel	13
Couper le microphone	13
Utiliser l'Amplification	14
Utiliser le téléphone avec un appareil auditif	15
Utilisation des prises Audio et Casque	15
Mode Mains libres	16
Mise en attente	16
Réglage de la Sonnerie	16
Utilisation de la numérotation rapide	17
Fonction Rappel d'Enregistreur	20
Vibreur	21
Identifiant de l'appelant	21
Répertoire Téléphonique	22
Fonctions des Menus	25
Naviguer dans le menu	25
Détail des menus	25
Réglage de l'écran	26
Réglages du téléphone	27
Réglage de la Date et de l'Heure	29
Réglages vocaux	30

SOMMAIRE

Identifier l'Appelant d'un Appel en attente	33
Liste des Fonctionnalités	34
Dépannage	36
Sécurité	37
Conformité à la réglementation	38
Garantie	41

INTRODUCTION

Dépannage

Vous venez de faire l'acquisition d'un téléphone Geemarc Ampli550. Félicitations pour votre achat ! Cet appareil polyvalent intègre différentes fonctionnalités pratiques : mode mains libres, identification de l'appelant* à l'écran et en vocal, répertoire téléphonique, touches mémoires et répondeur. L'Ampli550 est un téléphone amplifié, qui conviendra particulièrement aux personnes rencontrant des difficultés d'audition. Pour éviter les erreurs de numérotation, il est doté d'un clavier à grandes touches, bien visibles et faciles à utiliser. Votre téléphone est compatible avec les appareils auditifs.

Pour utiliser au mieux les fonctionnalités de votre téléphone Geemarc, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions de cette notice. Conservez-là, vous pourriez avoir besoin de la consulter à nouveau ultérieurement.

Vous trouverez dans cette notice des explications sur l'utilisation du téléphone :

Ampli550

INTRODUCTION



* Pour bénéficier des fonctionnalités d'affichage de l'appelant, vous devez avoir souscrit un service 'Présentation du Numéro' et/ou 'Présentation du Nom' auprès de votre opérateur.

Découverte de l'appareil

En ouvrant la boîte de l'appareil pour la première fois, vérifiez que vous y trouvez bien tous les éléments suivants :

- 1 Téléphone Ampli550
- 1 Combiné Ampli550 avec cordon spiralé
- 1 Cordon téléphonique
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Notice d'utilisation

INTRODUCTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous recommandons de lire ce guide d'installation et d'utilisation et de vous assurer de bien comprendre les instructions données. En respectant quelques principes d'utilisation simples, et notamment les recommandations suivantes, vous éviterez les risques d'incendie, d'électrocution et plus généralement les risques de blessure.

ATTENTION : pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez jamais votre téléphone à proximité d'une source d'eau (par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un lave-mains, dans une cave humide, près d'une piscine...);

ATTENTION : évitez d'utiliser votre téléphone par temps orageux. La foudre peut indirectement vous exposer à un risque d'électrocution. La proximité directe d'une zone orageuse peut vous exposer à un risque d'électrocution;

ATTENTION : n'utilisez pas votre téléphone si vous suspectez une fuite de gaz à proximité directe. Les contacts électriques du téléphone sont susceptibles de créer une étincelle, ce qui vous expose à un risque d'explosion en présence d'une forte concentration de gaz dans l'air de la pièce.

SonicAlert

Sonic Alert Warranty Center
1081 West Innovation Dr.
Kearney, MO 64060


Service commercial : 248-577-5400 Fax : 248-577-5433



DESCRIPTION



Service client et garantie : 1-888-864-2446

Vue d'ensemble

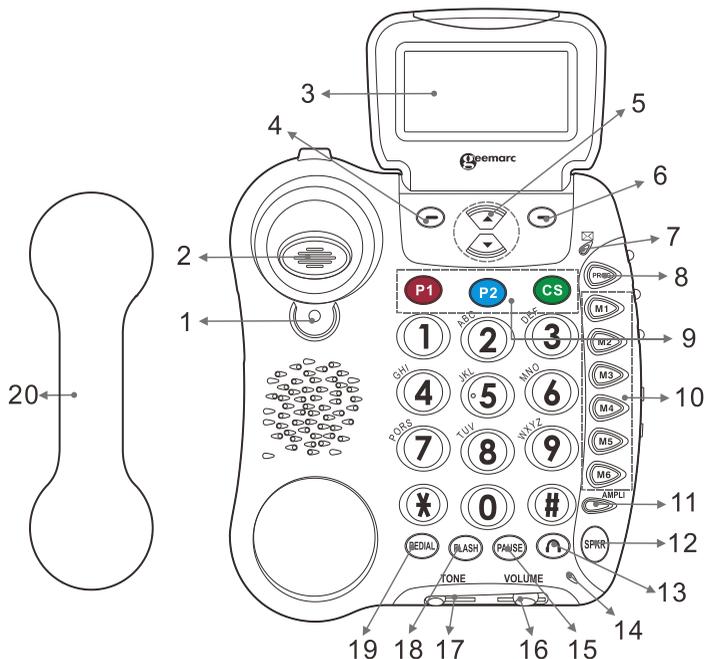

1. Ergot de maintien du combiné
2. Commutateur de ligne
3. Ecran LCD grand format
4. Touche de fonction gauche
5. Défilement haut/bas
6. Touche de fonction droite
7. Voyant pour Message en attente / nouvel Appel
8. Touche de programmation
9. Touches d'appel d'urgence (P1, P2, CS)
10. Touches mémoires (M1-M6)
11. Touche/voyant d'amplification supplémentaire (AMPLI)
12. Touche haut-parleur (SPKR)
13. Touche casque d'écoute (H)
14. Microphone
15. Touche pause
16. Réglage du volume de réception
17. Réglage de la tonalité de réception
18. Touche Flash (R)
19. Recomposition automatique
20. Combiné


DESCRIPTION

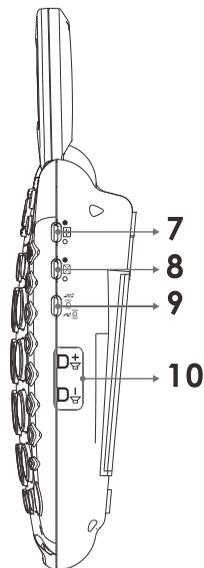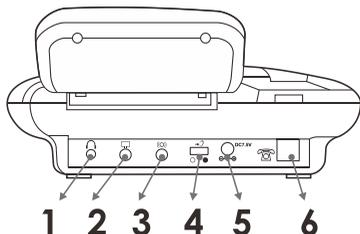

1. Prise Casque
2. Prise pour Boucle magnétique
3. Prise pour Coussinet Vibrant accessoire
4. Interrupteur de contournement des réglages de volume
5. Prise d'alimentation secteur
6. Prise pour Cordon de ligne
7. Interrupteur de rétroéclairage
8. Interrupteur M/A du témoin de nouvel appel
9. Sélecteur Sonnerie / Vibreur / Flash lumineux
10. Réglage du volume

DESCRIPTION


Description des touches

	Appeler/Répondre/Raccrocher. Active le haut-parleur pendant une conversation, voir page 14.
	Recomposition du dernier numéro, voir page 11. Insère une pause pendant la prénumérotation
	Met en surbrillance ou fait défiler les options des menus. Accès à la liste d'appels, voir page 23.
	Exécute la fonction indiquée par le texte affiché juste au-dessus (sur la ligne du bas de l'écran).
AMPLI 	Appuyez sur cette touche pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'amplification supplémentaire.
	Ces neuf touches servent de raccourci de numérotation.
	Permet d'enregistrer des numéros abrégés.
	Cette touche permet de couper une conversation pour rétablir la tonalité, ou de passer d'un correspondant à un autre si la fonction de mise en attente a été activée.
	Appuyez sur cette touche pour commencer ou arrêter la lecture du message ou du mémo.
	Appuyez sur cette touche pour insérer une ou plusieurs pauses.
	Utilisez ces touches pour régler le volume de la sonnerie, du contrôle vocal et de l'identité vocale.

DESCRIPTION

Description de l'écran LCD

En veille, l'écran LCD affiche les informations suivantes :

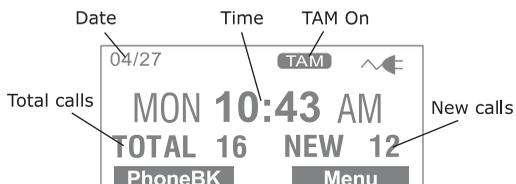

Date / Heure / Répondeur activé /

Nombre total d'appels / Nouveaux appels

Si vous avez oublié de raccorder le cordon de ligne, le texte "**Pas de ligne**" s'affiche à l'écran.



Appuyez sur la touche de fonction **Menu**. L'écran affiche le menu principal. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu jusqu'à l'option de votre choix. Appuyez sur **Select** pour confirmer votre choix.



Lorsque vous recevez un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone et/ou le nom de l'appelant.



DESCRIPTION


Cet écran vous indique le nombre total d'appels et le nombre de nouveaux appels à consulter. Dans cet exemple, vous avez reçu 16 appels au total, dont 12 nouveaux appels.




Si vous avez 2 nouveaux messages, l'écran affiche **MSG 02**.



Si l'appelant a choisi de masquer son nom et son numéro, l'écran affiche "**Numéro Masqué**".

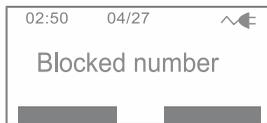

Ce message s'affiche si un correspondant vous appelle depuis une zone sur laquelle l'opérateur téléphonique ne propose pas de services d'identifiant de l'appelant ou ne gère pas encore l'envoi d'informations sur les numéros d'appel vers votre zone.

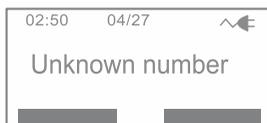


INSTALLATION

Fonction Veilleuse de Nuit

Placez l'**Interrupteur de rétroéclairage** () situé sur le côté droit du téléphone sur la position , l'éclairage de l'écran reste activé en permanence et permet d'utiliser le téléphone comme une veilleuse de nuit.

Fixation Murale

1. Faites coulisser l'ergot de maintien du combiné hors de son logement et retournez-le (rotation à 180°). Remettez-le en place, de manière à faire dépasser l'ergot vers le haut (voir figure 1). De cette façon, le combiné restera bien en place une fois l'appareil fixé au mur.
2. Fixez au mur deux vis auto-taraudeuses (non fournies), espacées de 80 mm sur une ligne verticale.
3. Engagez le téléphone sur les têtes de vis et appuyez l'appareil vers le bas, pour le positionner fermement (Figure 2 : *Screw head* = tête de vis, *Wall* = mur)

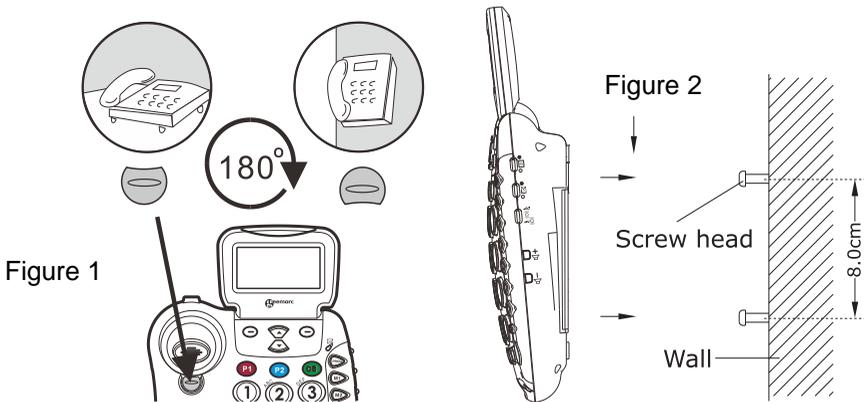

RÉGLAGES

Passer un appel

1. Pour passer un appel, décrochez le combiné, vérifiez la tonalité et réglez le son du téléphone (voir page 12).
2. Vous pouvez composer un numéro manuellement ou appuyer sur une des touches mémoires. Voir page 16.
3. Pour terminer un appel, reposez simplement le combiné sur la base.

Vous pouvez composer le numéro de téléphone de votre correspondant à partir de l'écran de veille, ce qui vous permet éventuellement de le corriger avant la numérotation en cas d'erreur. Voici comment faire :

1. Composez un numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres). Vérifiez la saisie. Si vous avez fait une erreur en composant le numéro, appuyez sur **Effacer** pour le modifier.
2. Une fois que le numéro qui s'affiche à l'écran est correct, vous pouvez décrocher le combiné ou bien appuyer sur la touche **Haut-parleur**.

Recomposition du dernier numéro

La touche **Recomposition automatique** (REDIAL) permet de rappeler rapidement le dernier numéro composé.

1. Décrochez le combiné et vérifiez que vous entendez la tonalité.
2. Appuyez sur la touche **Recomposition automatique**. Le téléphone peut recomposer automatiquement jusqu'à 32 chiffres.

Composer un numéro à partir du journal des numéros composés

1. Appuyez sur la touche **Recomposition automatique** à partir de l'écran de veille.
2. Appuyez plusieurs fois sur ▲ OU ▼ pour parcourir la liste et afficher le numéro de votre choix.
3. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** pour composer le numéro.

RÉGLAGES

Effacer le journal des numéros composés

1. Appuyez sur la touche **Recomposition automatique** à partir de l'écran de veille.
2. Maintenez enfoncée la touche . Le message "**Liste Vide**" s'affichera à l'écran, pour confirmer que le journal des numéros composés a bien été totalement effacé.

Pause

Appuyez sur la touche **PAUSE** pour insérer une pause de 3 secondes dans la séquence de numérotation. Cette fonction a été prévue pour être utilisée avec la numérotation abrégée.

Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie du téléphone retentit, et le voyant lumineux de sonnerie clignote. Si un message a été déposé sur votre répondeur, l'écran affiche le message :

Nouveau Message Vocal.

1. Pour prendre la communication, décrochez le combiné et parlez.
2. Réglez le son de l'appareil si nécessaire (voir page 12).
3. Pour terminer l'appel, reposez simplement le combiné sur la base.

Remarque :

Pour effacer le message vocal, appuyez sur la touche  à partir de l'écran de veille, puis maintenez enfoncée la touche  .

Couper le microphone

Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication : votre correspondant ne pourra plus vous entendre.

Pour couper votre microphone, il suffit d'utiliser la touche de fonction **Secret** en cours de communication. Le symbole "**Secret**" s'affiche alors à l'écran.

RÉGLAGES

Pour réactiver le microphone, appuyez sur la touche de fonction **Normal**. Le téléphone fonctionne à nouveau normalement.

Utiliser l'Amplification

Votre téléphone est équipé d'un système d'amplification étudié pour répondre à vos besoins. Pendant une conversation, vous pouvez ajuster certains réglages à l'aide des boutons situés sur l'avant de la base (figure 3) et activer la fonction **AMPLI**. Réglez le **VOLUME** et la **TONALITÉ** pour adapter le son à votre audition. Par défaut, le volume est réglé en usine sur la position moyenne. En appuyant sur la touche **AMPLI** vous pouvez régler le volume du récepteur de 15 à 30dB. Le contrôle de **TONALITE** permet de renforcer soit les aigus, soit les graves. En appuyant de nouveau sur la touche **AMPLI**, vous pouvez régler le volume du récepteur de 0 à 15dB. Le contrôle de **TONALITE** n'est alors plus accessible.

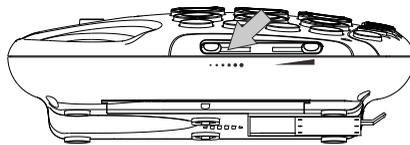


Figure 3

ATTENTION : Ce téléphone permet d'obtenir un niveau sonore très élevé (fort). L'exposition répétée à un son amplifié de plus de 18 dB peut être dangereuse pour les personnes ne souffrant pas de problèmes d'audition. Réglez toujours le volume sonore au minimum lorsque vous n'utilisez plus le téléphone.

Contournement des réglages de volume

En mode Standard, l'interrupteur  est positionné sur "O". Le téléphone reprendra les réglages de son normaux dès que vous aurez raccroché. De cette façon, le téléphone reste utilisable même par ceux qui n'ont pas besoin d'une amplification puissante. Pour contourner ce retour aux réglages normaux,

RÉGLAGES

positionnez simplement l'interrupteur  situé à l'arrière du téléphone sur "●".

Attention : Quand l'interrupteur  est réglé sur "●", vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche **AMPLI** pour activer l'amplification. Le volume peut être atteindre un niveau très élevé et causer des pertes d'audition à l'utilisateur.

Utilisation d'un appareil auditif

Le téléphone est compatible avec les appareils auditifs équipés d'une boucle magnétique (*télécoil ou T-coil*). Réglez votre appareil auditif sur la position "T". Maintenez bien le combiné contre votre appareil auditif.

Utilisation des prises Audio et Casque

Polyvalent, le téléphone est équipé de prises Audio et Casque très pratique. Ces deux prises sont amplifiées, ce qui signifie que vous pouvez régler le volume et la tonalité des accessoires qui y sont branchés.

Prise pour Boucle magnétique

Cette prise vous permet d'utiliser votre boucle magnétique comme écouteur et de parler dans le combiné ou le haut-parleur.

Prise Casque

La prise casque permet de raccorder la plupart des kits mains libres disponibles sur le marché. Grâce à cette prise, vous pourrez écouter et parler à l'aide de votre kit mains-libres.

RÉGLAGES

Mains libres

En cours de conversation, vous pouvez activer le haut-parleur intégré au téléphone. Cette fonctionnalité vous permet de profiter du confort d'une conversation en mode mains libres.

Pour activer le mode mains libres, appuyez sur la touche Haut-parleur (**SPKR**) en cours de conversation, puis reposez le combiné sur la base. Le symbole  s'affiche à l'écran.

Pour désactiver le mode mains-libres et reprendre votre conversation normalement, il vous suffit de décrocher le combiné. Le symbole  disparaît.

Réglage du volume du Haut-parleur

En mode Haut-parleur, vous pouvez régler le volume du haut-parleur en utilisant les touches de contrôle du volume  ou  situées sur le côté droit du téléphone.

Mise en attente

En cours de conversation, vous pouvez utiliser la touche **Mise en attente** pour mettre un correspondant en attente. L'écran affiche alors "**Appel en attente**". Vous pouvez raccrocher le combiné, la communication ne sera pas coupée.

Pour reprendre la conversation, il vous suffit de décrocher le combiné, ou d'appuyer sur la touche de fonction **Libérer**.

Réglage de la Sonnerie

Vous pouvez choisir une mélodie et régler le volume de sonnerie. Vous pouvez également désactiver le volume pour "**Couper la sonnerie**".

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.

RÉGLAGES

2. Appuyez sur ▼ pour atteindre **Réglages du téléphone** puis sur **Select**.
3. Appuyez sur **Select** pour accéder au menu **Rég sonnerie**. Appuyez de nouveau sur la touche **Select** pour choisir **Volume Sonnerie**. Le volume est réglable sur cinq niveaux : **volume 1~5**. À chaque pression sur ▲ OU ▼, le téléphone sonne au volume choisi.
4. Appuyez sur la **Select** pour confirmer votre choix.
5. Appuyez sur ▼ pour choisir la **Mélodie**. Confirmez avec **Select**.
6. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour sélectionner une mélodie. À chaque pression sur ▲ OU ▼, le téléphone sonne pour vous faire entendre la mélodie sélectionnée.
7. Appuyez sur **Select** pour confirmer votre choix et revenir au menu précédent.

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie lorsque le téléphone est en veille, à l'aide des touches de contrôle du volume  ou  situées sur le côté droit du téléphone. Le volume de sonnerie actuellement sélectionné s'affichera à l'écran. Par exemple : **volume 1**.

ATTENTION : LE VOLUME DE LA SONNERIE EST TRÈS PUISSANT ET PEUT ENTRAÎNER DES PERTES D'AUDITION. NE PLACEZ JAMAIS VOTRE OREILLE TROP PRÈS DE LA SONNERIE.

Utilisation de la numérotation rapide

Touches mémoires

Le téléphone permet de programmer 9 numéros que vous utilisez souvent : 6 numéros abrégés et 3 numéros d'urgence. Chaque mémoire peut enregistrer un numéro comportant jusqu'à 24 chiffres.

Affecter un numéro à une touche mémoire directe

REGLAGES

1. Utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer. La touche **Effacer** permet de modifier la saisie.
2. Appuyez sur une des touches mémoires et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche **Sauver** quand le numéro est affiché pour confirmer. L'écran affiche "**Num** :".
3. Saisissez maintenant le nom que vous souhaitez associer à ce numéro. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie. Appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour sélectionner une mélodie et l'associer au numéro.
5. Appuyez sur **Select** pour confirmer votre choix.

Remarque :

Si vous entrez un numéro sur un emplacement déjà occupé, vous effacerez automatiquement le précédent numéro enregistré.

Consulter et composer un numéro mémorisé

À partir de l'écran de veille, appuyez sur l'une des touches photo ou touches mémoires. L'écran affiche alors le numéro correspondant. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **Haut-Parleur** pour composer le numéro.

Utiliser les options

1. À partir de l'écran de veille, appuyez sur l'une des touches photo ou mémoires.
2. Appuyez sur la touche **Options** pour sélectionner l'option de votre choix :
 - **Lecture vocale** : pour écouter les informations vocales associées à ce contact. Si vous avez enregistré un nom pour ce contact, le téléphone annoncera le nom. Sinon, il annoncera uniquement le numéro.
 - **Enregistrement vocal** : pour enregistrer un nom pour le contact sélectionné.

RÉGLAGES

- **Supprimer** : pour supprimer le nom que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.
- **Modifier** : pour modifier le contact sélectionné.
- **Supprimer** : pour supprimer le contact sélectionné.

Remarque :

Si vous avez enregistré une lecture vocale pour un contact, l'icône  s'affiche à gauche du nom associé à ce contact.

Mémoires indirectes

Le téléphone propose des mémoires indirectes pour enregistrer jusqu'à 10 numéros que vous utilisez souvent (0~9). Chaque mémoire peut enregistrer un numéro comportant jusqu'à 24 chiffres.

Affecter un numéro à une touche mémoire indirecte

1. Utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
2. Appuyez sur la touche **PROG** jusqu'à l'apparition de --> ?.
3. Appuyez sur une touche du pavé numérique (0~9), puis sur **Sauver**. L'écran affiche "**Nom** :".
4. Saisissez maintenant le nom que vous souhaitez associer à ce numéro. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie. Appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour confirmer votre choix.
5. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour sélectionner une mélodie.
6. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer votre choix.

Remarque :

Si vous entrez un numéro sur un emplacement déjà occupé, vous effacerez automatiquement le précédent numéro enregistré.

RÉGLAGES

Consulter et composer un numéro mémorisé

A partir de l'écran de veille, maintenez enfoncée une touche du pavé numérique (0~9). L'écran affiche alors le numéro correspondant. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** pour composer le numéro.

Utiliser les options

1. A partir de l'écran de veille, maintenez enfoncée une touche du pavé numérique (0~9).
2. Appuyez sur la touche **Options** pour sélectionner une option :
 - **Lecture vocale** : permet d'écouter les informations vocales associées à ce contact. Si vous avez enregistré un nom pour ce contact, le téléphone annoncera le nom. Sinon, il annoncera uniquement le numéro.
 - **Enregistrement vocal** : permet d'enregistrer un nom pour le contact sélectionné.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le nom que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.
 - **Modifier** : permet de modifier le contact sélectionné.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné.

Remarque :

Si vous avez enregistré une lecture vocale pour un contact, l'icône  s'affiche à gauche du nom associé à ce contact.

Fonction Rappel d'Enregistreur

Lorsque la communication est établie, une pression sur la touche **FLASH (R)** permet d'activer la fonction Rappel d'Enregistreur. Cette fonction vous donne accès à certains services proposés par votre opérateur (par exemple le signal d'appel). Pour en savoir plus, contactez votre opérateur téléphonique.

Pour utiliser ces services, il vous suffit d'appuyer sur la touche **FLASH (R)** une fois la communication établie.

Remarque :

RÉGLAGES

Cette touche fonctionne uniquement si votre téléphone est paramétré pour une numérotation par fréquences vocales (le menu **Mode de numérotation** doit être réglé sur l'option **Fréquences vocales**).

Coussinet vibrant

Votre téléphone propose différentes solutions pour vous avertir de l'arrivée d'un appel. Vous pouvez choisir, selon vos besoins, la sonnerie puissante et réglable, le flash lumineux, le coussinet vibrant accessoire ou une combinaison de ces différents moyens. Le téléphone intègre un flash lumineux, qui se déclenche à l'arrivée d'un appel entrant. Grâce à ce dispositif particulièrement visible, il est presque impossible de manquer un appel. Si vous avez fait l'acquisition du coussinet vibrant proposé en option, raccordez simplement le coussinet vibrant à la prise située à l'arrière du téléphone. Ensuite, placez-le sous l'oreiller ou sous le matelas de votre lit, selon ce qui vous convient le mieux.

Identifiant de l'Appelant

Votre téléphone affiche automatiquement le numéro / le nom de l'appelant, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Le journal des appels peut contenir jusqu'à 30 entrées de 15 chiffres maximum, et enregistrer les données en mémoire.

IMPORTANT : pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir souscrit un service de présentation du numéro / du nom auprès de votre opérateur.

Consultation du journal des appels entrants

Utilisez ▲ OU ▼ pour parcourir le journal. Les appels sont affichés par ordre chronologique.

Appeler un numéro du Journal des appels entrants

Utilisez ▲ OU ▼ pour atteindre le numéro souhaité. Si le numéro comporte 10 ou 11 chiffres, vous pouvez ajouter ou enlever un 1 devant le numéro. Par exemple, si le numéro d'origine de

RÉGLAGES

L'Identifiant de l'Appelant était 800-965-9043, appuyez sur * plusieurs fois pour le changer en 1-800-965-9043 ou 965-9043. Ou encore, si le numéro est 1-987-654-3210, appuyez sur * plusieurs fois pour le changer en 987-654-3210 ou 654-3210. Ensuite, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** pour composer le numéro.

Options du journal des appels entrants

1. Utilisez ▲ OU ▼ pour atteindre le contact souhaité.
2. Appuyez sur la touche **Options** pour sélectionner une option :
 - **Supprimer** : supprime le contact sélectionné.
 - **Tout supprimer** : supprime toutes les entrées du journal.
 - **Enregistrer** : ajoute des contacts au répertoire.

Remarque : si vous avez choisi **Tout supprimer**, le message "**Tout supprimer?**" s'affiche pour vous inviter à valider votre choix. Sélectionnez **Oui** pour confirmer ou **Non** pour annuler.

Répertoire

Votre téléphone intègre un répertoire qui permet d'enregistrer les numéros que vous appelez souvent : vous ne risquez plus de les oublier, et vous n'aurez plus à les composer au clavier.

Tableau des caractères

Pour saisir un caractère, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche correspondante, en vous aidant du tableau suivant (une pression pour saisir le premier caractère de la touche, deux pressions pour le deuxième caractère, et ainsi de suite) :

Touche	Caractères, par ordre d'affichage				
0	0				
1	(espace)	_	*	,	1
2	Aa	Bb	Cc	(2
3	Dd	Ee	Ff)	3
4	Gg	Hh	li	#	4
5	Jj	Kk	Ll	/	5

RÉGLAGES

6	Mm	Nn	Oo	'	6
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7
8	Tt	Uu	Vv	?	8
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9

Remarque :

- Pour passer des minuscules aux majuscules en cours de saisie, appuyez sur la touche *.
- Pour taper deux fois la même lettre, ou une autre lettre à l'aide de la même touche, il vous suffit d'attendre quelques secondes : le curseur apparaîtra automatiquement à droite du dernier caractère saisi. Vous pouvez à présent taper la lettre suivante.

Ajouter un contact au répertoire

1. À partir de l'écran de veille, composez un numéro de téléphone (24 chiffres maxi.), puis appuyez sur la touche **Sauver**.
2. Appuyez de nouveau sur **Sauver**. L'écran affiche "Nom?". Saisissez le nom que vous voulez utiliser, puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour valider.
3. Utilisez ▲ OU ▼ plusieurs fois pour sélectionner une mélodie.
4. Appuyez sur **Select** pour confirmer votre choix.

Remarque :

Si vous faites une erreur pendant la composition d'un numéro, vous pouvez appuyer sur **Effacer** pour corriger. Chaque pression sur cette touche efface le dernier caractère saisi.

Consultation du répertoire

1. Appuyez sur **Répertoire** à partir de l'écran de veille pour accéder au répertoire.
2. Appuyez plusieurs fois sur ▲ OU ▼ pour atteindre le contact recherché.

RÉGLAGES

3. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** pour composer ce numéro.

Remarque :

Si vous avez déjà activé la fonctionnalité Contrôle vocal, le téléphone annoncera le numéro du contact en surbrillance à chaque pression sur ▲ OU ▼ .

Utilisation des options du répertoire

1. Appuyez sur la **Répertoire** pour accéder au répertoire.
2. Appuyez plusieurs fois sur ▲ OU ▼ jusqu'à sélectionner le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche **Options** pour sélectionner l'option de votre choix :
 - **Lecture vocale** : pour écouter les informations vocales associées à ce contact. Si vous avez enregistré un nom pour ce contact, le téléphone annoncera le nom. Sinon, il annoncera uniquement le numéro.
 - **Enregistrement vocal** : enregistre un nom pour le contact sélectionné.
 - **Supprimer** : supprime le nom que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.
 - **Modifier** : modifie le contact sélectionné.
 - **Supprimer** : supprime le contact sélectionné.

Remarque :

Si vous avez enregistré une lecture vocale pour un contact, l'icône  s'affiche à gauche du nom associé à ce contact.

FONCTIONS DES MENUS

Navigation dans les menus

Accéder aux options des menus :

1. Pour afficher les options du menu, appuyez sur **Menu**.
2. Utilisez ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour parcourir le menu,.
3. Pour choisir un menu, utilisez la touche de fonction **Select** lorsque le menu souhaité apparaît à l'écran.
4. Recommencez si nécessaire.

Pour quitter un menu :

Une pression sur la touche **Retour** ou sur la touche **Quitter** vous ramène à l'écran précédent.

Détail des menus

Rég. afficheur

Réglage de la Langue (voir page 25)

Réglage du contraste (voir page 25)

Taille des caractères (voir page 25)

Format de l'heure (voir page 26)

Format de la date (voir page 26)

Rég. téléphone

Réglage de la Sonnerie (voir page 16)

Appel en attente (voir page 26)

Réglage flash (voir page 27)

Mode de numérotation (voir page 27)

Raccrochage automatique (voir page 27)

Réglage de la date et de l'heure (voir page 28)

Réglages vocaux

Numérotation vocale (voir page 28)

Identité vocale (voir page 28)

Revue vocal (voir page 28)

Langage vocale (voir page 29)

FONCTIONS DES MENUS

Rég. afficheur

Cette fonctionnalité permet d'adapter les réglages de l'affichage à vos besoins (langue, contraste, taille des caractères, format de l'heure).

Réglage de la langue

Le téléphone propose un affichage dans 4 langues prédéfinies : Anglais, espagnol, français et allemand. Vous pouvez modifier la langue d'affichage des textes des menus.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour accéder au menu **Rég afficheur**.
3. Appuyez sur **Select** pour choisir **Langues**.
4. Appuyez plusieurs fois sur ▲ OU ▼ pour parcourir les options. Chaque langue apparaît traduite dans la langue de destination.
5. Appuyez sur **Select** pour sélectionner une langue.

Réglage du contraste de l'écran

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour accéder au menu **Rég afficheur**.
3. Appuyez sur ▼ pour passer à l'option **Réglage du contraste**, puis sur **Select**.
4. Appuyez plusieurs fois sur ▲ OU ▼ pour choisir l'un des 8 niveaux de contraste proposés. Ensuite, confirmez avec **Select**.

Réduire la taille des caractères

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur **Select** pour accéder au menu **Rég afficheur**.
3. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Dim :X--->x**, puis sur **Select**.

FONCTIONS DES MENUS

4. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour choisir d'activer **ON** ou de désactiver **OFF** la fonctionnalité. Ensuite, confirmez avec **Select**.

Remarque :

Lorsque vous composerez un numéro alors que l'affichage de grands caractères est activé, en position **ON**, l'affichage du texte passera automatiquement en petits caractères si le numéro composé comporte plus de 8 chiffres.

Réglage du format de l'heure

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur **Select** pour accéder au menu **Rég afficheur**.
3. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Format heure**, puis sur **Select**.
4. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Format 12 heures** ou **Format 24 heures**, puis sur **Select**.

Remarque :

Si vous avez choisi le **Format 12 heures**, les lettres AM ou PM s'afficheront à droite de l'heure sur l'écran de veille.

Réglage du format de la Date

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur **Select** pour accéder au menu **Rég afficheur**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Format Date**, puis sur **Select**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir le format **MM/JJ** ou **JJ/MM**. Ensuite, confirmez avec **Select**.

Rég téléphone

Réglage des Bips du Clavier

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ▼ pour atteindre **Réglages du téléphone**, puis sur **Select**.

FONCTIONS DES MENUS

3. Appuyez sur **Select** pour accéder au menu **Rég. Sonnerie**.
4. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour choisir l'option **Bip clavier**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
5. Utilisez **▲** ou **▼** pour activer **ON** ou désactiver **OFF** la fonction.
6. Appuyez sur **Select**.

Appel en attente

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur **▼** pour atteindre **Réglages du téléphone**, puis sur **Select**.
3. Appuyez sur **▼** pour atteindre **Signal d'appel**, puis sur **Select**. L'écran affiche alors le réglage actuel.
4. Utilisez **▲** ou **▼** pour choisir d'activer **Marche** ou de désactiver **Arrêt** la fonctionnalité de mise en attente des appels. Ensuite, appuyez sur **Select** pour confirmer.

Réglage du Temps de coupure (rappel d'enregistreur)

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur **▼** pour atteindre **Réglages du téléphone**, puis sur **Select**.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** à plusieurs reprises pour passer à l'option **Réglage Flash**, puis appuyez sur **Select**. L'écran affiche alors le réglage actuel.
4. Appuyez sur **▲** ou **▼** à plusieurs reprises pour choisir **100ms**, **300ms** ou **600ms**, puis confirmez avec **Select**.

Réglage du mode de numérotation

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur **▼** pour atteindre **Réglages du téléphone**, puis sur **Select**.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** à plusieurs reprises pour passer à l'option **Numérotation**, puis appuyez sur **Select**. L'écran affiche alors le réglage actuel.

FONCTIONS DES MENUS

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir **Fréquences vocales** ou **Décimale**. Ensuite, confirmez avec **Select**.

Remarque :

- Ce menu n'est pas disponible dans les pays où seule la numérotation par fréquences vocales est possible.
- Si vous ne savez pas quel mode de numérotation choisir, contactez votre opérateur téléphonique.

Raccrochage automatique

Si la fonction "Raccrochage automatique" est activée, le téléphone coupe automatiquement la communication après 15 secondes si le combiné reste décroché. De cette façon, vous restez joignable même si vous ne reposez pas correctement le combiné sur la base.

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ▼ pour atteindre **Réglages du téléphone** puis sur **Select**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Raccrochage automatique**, puis appuyez sur **Select**. L'écran affiche alors le réglage actuel.
4. Utilisez ▲ ou ▼ pour choisir d'activer **Marche** ou de désactiver **Arrêt** la fonction de raccrochage automatique.
5. Appuyez sur **Select** pour confirmer votre choix.

Réglage de la date et de l'heure

Lorsque le téléphone est en veille, l'écran affiche la date et l'heure pour vous aider à organiser vos rendez-vous. Si vous avez réglé correctement la date et l'heure, ces informations seront indiquées pour chaque appel entrant figurant dans le journal des appels entrants.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.

FONCTIONS DES MENUS

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Réglage de l'heure et de la date**, puis appuyez sur **Select**. L'écran affiche les réglages enregistrés.
3. Entrez l'heure exacte à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur **Sauver**.
4. Entrez le jour à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur **Sauver**.
5. Entrez l'année à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur **Sauver**.

Remarque :

Vous pouvez choisir le format de la date et le format de l'heure. Consultez la section **Réglage du format de l'heure** et **Réglage du format de la date**.

Réglages vocaux

Numérotation vocale

Cette fonctionnalité vous permet de vérifier le numéro que vous avez composé à partir de l'écran de veille, sans avoir à regarder l'écran.

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Synthèse vocale**, puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour accéder au menu **Numérotation vocale**.
4. Appuyez maintenant sur ▲ ou ▼ pour choisir **d'activer Marche** ou de désactiver **Arrêt** la fonctionnalité de synthèse vocale. Ensuite, appuyez sur **Select** pour confirmer.

Identité vocale

La fonction Identité vocale permet de lire le numéro de l'appel entrant, sauf si l'appelant a choisi de masquer le numéro. Ainsi, cette fonction vous permet de connaître le numéro ou le nom de l'appelant sans même avoir à regarder l'écran. Si vous avez enregistré un numéro de téléphone dans votre répertoire et que

FONCTIONS DES MENUS

vous avez associé un nom à ce numéro, le téléphone annoncera automatiquement le nom associé au numéro.

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Synthèse vocale**, puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur ▼ pour passer à l'option **Identité vocale**, puis sur **Select**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **Marche/Arrêt** et activer ou désactiver la synthèse vocale. Ensuite, appuyez sur **Select** pour confirmer.

Revue vocale

Le téléphone peut lire à voix haute un numéro enregistré dans le répertoire lorsque vous consultez le contact dans le répertoire ; cette fonctionnalité vous permet donc de vérifier un numéro à l'aide des touches ▲ OU ▼ en faisant défiler les entrées du répertoire. Si vous avez enregistré un nom pour ce contact, le téléphone annoncera automatiquement le nom associé au numéro. Pour activer cette fonctionnalité :

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Synthèse vocale**, puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Revue vocale**, puis sur **Select**.
4. Appuyez sur ▲ OU ▼ pour choisir **Marche/Arrêt** et activer ou désactiver la synthèse vocale. Ensuite, appuyez sur **Select** pour confirmer.

Remarque :

Utilisez la touche  et  pour régler le volume de la synthèse vocale. Ce réglage affectera également le volume d'annonce des mémos.

FONCTIONS DES MENUS

Langage vocale

Vous pouvez choisir la langue de la synthèse vocale du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Synthèse vocale**, puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur ▲ OU ▼ à plusieurs reprises pour passer à l'option **Langue parlée**, puis sur **Select**.
4. Utilisez les touches ▲ OU ▼ pour parcourir les options. Chaque langue apparaît traduite dans la langue de destination.
5. Appuyez sur **Select** pour choisir une langue.

IDENTIFIER L'APPELANT D'UN APPEL EN ATTENTE

Si vous avez souscrit un service de mise en attente des appels auprès de votre opérateur, et que vous avez activé la fonction Appel en attente dans les menus du téléphone, l'appareil affichera le nom et le numéro de la personne cherchant à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Identifiant de l'Appelant affiché

Caller 1
436-1234

L'écran affiche les informations sur l'appelant 2

Caller 1
4
Caller 2
291-5678

1. Quand vous êtes en ligne, le téléphone affiche automatiquement le nom et le numéro de toute autre personne cherchant à vous joindre.
2. Appuyez sur la touche de fonction **FLASH (R)** pour répondre à cette deuxième personne.
3. 3. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur la touche **FLASH (R)** pour reprendre votre première conversation.

FONCTIONNALITES

- Double système d'identification de l'appelant FSK et DTMF
- Ecran extra large avec Identifiant de l'Appelant
- Journal des appels, jusqu'à 30 numéros
- Présentation du numéro / Signal d'appel
- Répertoire, jusqu'à 39 contacts
- Fonction amplification
- Prise casque amplifiée
- Compatible appareils auditifs
- Volume réglable
- Sonnerie puissante réglable
- Clavier grandes touches
- Prise 3,5 mm pour Coussinet vibrant
- Horloge temps réel indiquant la date et l'heure
- Rappel d'enregistreur, secret, mise en attente
- 9 touches-mémoires directes
- 10 mémoires indirectes (0~9)
- Réglage du contraste de l'écran
- Réglage du format de l'heure
- Réglage du Format de la Date
- Haut-parleur pour mode mains libres
- Choix du mode de numérotation
- Fixation Murale
- Synthèse vocale et Identité vocale

DÉPANNAGE

Pas de tonalité

- Vérifiez que le cordon d'alimentation et le cordon de ligne du téléphone sont correctement raccordés.
- Vérifiez que le mode de numérotation du téléphone (fréquences vocales / impulsions) choisi est le bon.
- Branchez un autre téléphone dans la prise murale, pour vérifier que votre ligne téléphonique fonctionne.

Absence de sonnerie

- Vérifiez que la sonnerie n'est pas désactivée.
- Vérifiez le volume de la sonnerie.
- Un trop grand nombre d'appareils est peut-être raccordé à votre ligne. Essayez de débrancher quelques appareils.

Absence d'amplification

- Vérifiez que la touche d'amplification est en position "On" (activée). Le voyant lumineux rouge doit être allumé.

Bruit, parasites, interférences pendant l'utilisation du combiné

- Il est parfois nécessaire d'installer un filtre dans les maisons équipés d'une ligne DSL ou situées à proximité d'une tour Radio.

L'identifiant de l'Appelant ne s'affiche pas

- Vérifiez que vous avez bien souscrit un service de présentation du nom/du numéro auprès de votre opérateur.

SÉCURITÉ

Recommandations générales

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.

N'ouvrez pas l'appareil. Contactez le service d'assistance si des réparations sont nécessaires.

L'appareil peut amplifier les sons jusqu'à un volume très élevé. Assurez-vous que chaque personne utilisant le téléphone connaisse bien le fonctionnement de l'amplificateur. Nous conseillons de régler le volume au minimum (faible) lorsque vous n'utilisez pas le téléphone. Avertissez les personnes pouvant être amenées à utiliser l'appareil qu'une mauvaise utilisation peut entraîner une perte d'audition.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez ni lustrant ni produit nettoyant : vous pourriez endommager le revêtement extérieur ou les composants électriques à l'intérieur de l'appareil.

Environnement

Évitez d'exposer directement l'appareil aux rayons du soleil. Veillez à ce que l'air puisse circuler librement tout autour de l'appareil.

Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement humide, par exemple dans une salle de bains.

N'exposez pas votre appareil au feu, protégez-le de tout environnement dangereux.

Votre téléphone pourrait être endommagé en cas d'orage : débranchez votre appareil de la prise téléphonique murale. Votre garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'orage.

L'appareil a été conçu pour fonctionner à une température de 5° C à 45° C.

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION

- Cet appareil est conforme à la Partie 68 de la réglementation FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. Sur le dessous de cet appareil se trouve une étiquette qui contient notamment un numéro d'identification au format US : AAAEQ##TXXXX. Votre opérateur téléphonique pourra être amené à vous demander de communiquer ce numéro.
 - Tous les codes certification applicables aux connecteurs (*Universal Service Order USOC*) de l'appareil (par ex. RJ11C) sont indiqués sur l'emballage avec chaque composant certifié.
 - La fiche et la prise utilisées pour brancher cet appareil au réseau électrique et téléphonique du bâtiment doivent être conformes à la réglementation FCC Partie 68 en vigueur et aux exigences adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec l'appareil. Ils sont conçus pour être raccordés à une prise modulaire compatible également conforme. Les instructions d'installation vous fourniront des détails à ce sujet.
- L'indice d'équivalence de la sonnerie (*IES ou Ringer Equivalent Number*) permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez brancher à votre ligne téléphonique et qui sonneront lorsque votre numéro de téléphone est appelé. Généralement, mais pas systématiquement, la somme des IES de tous les appareils connectés à une ligne ne doit pas être supérieure à cinq (5,0). Pour connaître avec certitude le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne sur la base de l'IES, nous vous conseillons de contacter votre opérateur téléphonique local qui vous aidera à déterminer l'indice IES à ne pas dépasser sur votre zone.
- Si votre équipement endommage le réseau téléphonique, l'opérateur vous avertira à l'avance qu'une interruption temporaire de service peut être nécessaire. Toutefois, s'il est impossible pratiquement de vous avertir à l'avance, l'opérateur vous informera des interventions nécessaires dès que possible. Vous serez également informé de vos droits à formuler une réclamation auprès de la FCC si vous estimez que cela est nécessaire.
 - L'opérateur téléphonique peut apporter des modifications à ses

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION

installations ou procédures opérationnelles qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement de votre équipement. Dans ce cas, l'opérateur vous en informera à l'avance, pour que vous puissiez apporter les modifications nécessaires pour assurer la continuité du service.

- Il est possible que cet appareil ne soit pas compatible avec un service de téléphonie à pièces proposé par votre opérateur. Le raccordement aux lignes partagées est soumis à la tarification locale. Ce téléphone est compatible avec l'utilisation d'un appareil auditif.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil qui n'aura pas été expressément validée par l'organisme responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de Classe B selon la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été définies pour garantir une protection raisonnable contre les interférences dommageables en installation résidentielle. Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant générer des interférences à proximité des téléviseurs et magnétoscopes; pour réduire ou éviter ces interférences, nous recommandons de ne jamais placer la base du téléphone sans fil à proximité ou au-dessus d'un téléviseur ou d'un magnétoscope; si vous constatez des interférences, nous conseillons d'éloigner votre téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope. Cela devrait réduire ou éliminer les interférences. Cependant, il est impossible de garantir qu'une certaine installation ne produira jamais d'interférences. Si votre appareil génère des interférences dommageables à la réception de la radio ou de la télévision - vous pouvez déterminer si les interférences proviennent de votre appareil simplement en l'allumant et en l'éteignant- nous vous invitons à essayer de résoudre le problème en appliquant par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifiez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION

réception.

- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez votre appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV.

- Si les problèmes rencontrés avec votre appareil persistent, nous vous invitons à contacter notre service clientèle pour envisager une réparation ou obtenir des informations sur les conditions de garantie, au numéro suivant : 1-888-864-2446

Si votre équipement endommage le réseau téléphonique, l'opérateur pourra vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- Merci de suivre les indications de réparation qui pourront vous être communiquées; quoi qu'il en soit, ne modifiez jamais un composant de votre appareil sans en avoir reçu l'instruction.

Toute tentative de réparation ou d'ouverture de l'appareil annule la garantie. Contactez le 1-888-864-2446 pour obtenir une réparation

- Le raccordement aux lignes partagées est soumis à la tarification locale. Contactez la commission du service public national, la commission de service public ou de l'entreprise pour obtenir des informations complémentaires.

- Si votre domicile est équipé d'un système d'alarme relié à la ligne téléphonique, vérifiez-bien que votre appareil téléphonique ne désactive pas le système d'alarme. Contactez votre opérateur téléphonique ou un installateur qualifié pour toute question concernant les appareils susceptibles de désactiver votre système d'alarme.

- Ce téléphone est compatible avec l'utilisation d'un appareil auditif.

GARANTIE

Sonic Alert garantit le téléphone contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Contactez le service clientèle si vous rencontrez un problème dans l'utilisation de votre appareil.

Conservez votre ticket de caisse ou votre facture. Vous aurez besoin de cette preuve d'achat pour toute intervention sous garantie.

Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Sonic Alert s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) votre téléphone gratuitement, si un défaut matériel ou un vice de fabrication était identifié.

Si nous choisissons de remplacer votre téléphone, nous pourrions vous fournir un téléphone neuf ou reconditionné d'un modèle identique ou comparable.

Les réparations ou remplacements sont garantis 90 jours ou pour la durée résiduelle de la garantie d'origine, selon la période la plus favorable au client.

La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées ou les problèmes causés par la négligence de l'utilisateur. Sont notamment exclus les dommages liés au transport, le non-respect des instructions fournies, les cas d'incendie, d'inondation, l'utilisation d'accessoires incompatibles, les catastrophes naturelles ou les pannes sur les lignes de votre opérateur téléphonique. Seuls les techniciens agréés

Sonic Alert sont autorisés à intervenir sur votre appareil. Toute modification apportée au téléphone annule les garanties écrites ou implicites.

Sonic Alert ne pourra être tenue responsable des pertes de temps, désagréments et dommages matériels provoqués par votre

GARANTIE

téléphone, ni d'aucun autre dommage accidentel ou indirect.

L'accès à la garantie est subordonné à la présentation d'une preuve d'achat.

Envoyez simplement votre Ampli550 (port payé) accompagné d'une photocopie de votre preuve d'achat, à l'adresse suivante :

La touche verte "CS" située au-dessus du pavé numérique a été programmée pour contacter directement notre service client aux Etats-Unis. Une pression sur cette touche vous mettra directement en relation avec notre service client pour toute question commerciale ou technique. Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.

**Sonic Alert Warranty Center 1081 West Innovation Dr.
Kearney, MO 64060**

**IMPORTANT : VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN ÉLÉMENT
ESSENTIEL DE VOTRE GARANTIE. ELLE VOUS SERA
DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION SOUS GARANTIE**

SonicAlert

Sonic Alert Warranty Center
1081 West Innovation Dr.
Kearney, MO 64060

Service commercial : 248-577-5400 Fax : 248-577-5433

Service client et garantie : 1-888-864-2446

UGAmpli550_US_Fr_v1.0

